



ATTENZIONE: La caduta di biciclette o rastrelliere sulla strada possono causare incidenti gravi con conseguenti lesioni personali: non utilizzare le rastrelliere su veicoli su cui non possono essere montate correttamente come descritto in queste istruzioni.

- La rastrelliera deve essere utilizzata solo su veicoli con attacchi da 2".
- **MAI** usare su rimorchi o davanti a veicoli.
- Le biciclette devono essere fissate alla rastrelliera utilizzando cinghie o cinghie aggiuntive se necessario.
- Controllare periodicamente durante l'uso che tutti i bulloni e i perni siano serrati e che la rastrelliera e le biciclette siano ben saldi.
- Non trasportare mai più di 2 biciclette (**capacità massima 80 kg/175 lb**) - no tandem, ciclomotori o reclinabili. Le luci posteriori dell'auto devono rimanere visibili.
- Guidare in modo prudente, soprattutto sui dossi. Non usare mai in fuoristrada.
- Non utilizzare se una qualsiasi parte della rastrelliera è danneggiata, usurata o mancante. Contattare R. A. Allen Co., Inc. per le parti di ricambio.


ATTENZIONE: Utilizzare Allen 552QR solo in conformità con le normative locali sui veicoli a motore e sul traffico.

- Installare la rastrelliera e caricare le biciclette solo a una distanza di sicurezza dal traffico in movimento.
- Assicurarsi che tutte le rastrelliere e le biciclette siano tenute a distanza di sicurezza dalla strada e dai tubi di scarico caldi.
- Utilizzare il veicolo solo con la rastrelliera in posizione verticale e bloccata.
- Le biciclette non dovrebbero mai estendersi oltre i lati del veicolo.
- Rimuovere la rastrelliera dall'auto o piegare le braccia di trasporto verso il basso quando non in uso.


A. PARTES:

LA SCATOLA 522QR CONTIENE I SEGUENTI ARTICOLI:


INSERTO A 1 ATTACCO CON PIASTRE DI RIEMPIMENTO

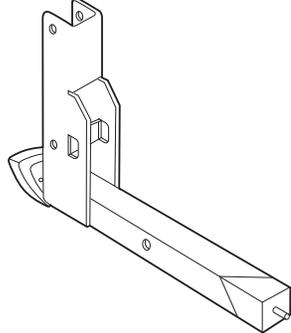


1 ASSEMBLAGGIO BRACCIO DI TRASPORTO

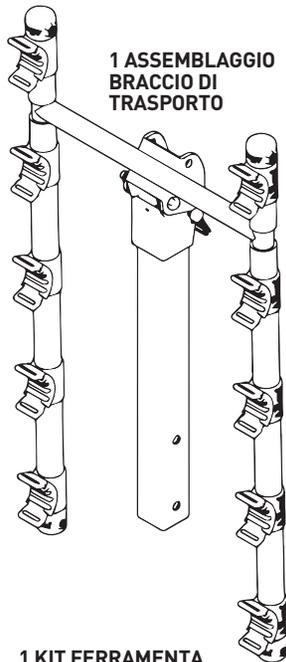

1 MONTANTE




1 KIT FERRAMENTA, CONTENENTE:

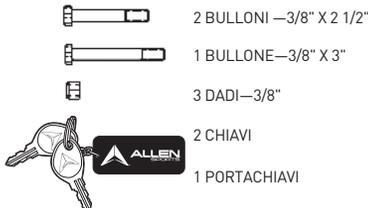

B. MONTAGGIO DELLA RASTRELLIERA:

PASSAGGIO 1

- INSERIRE LA PARTE INFERIORE DEL MONTANTE QR NELL'INSERTO DEL GANCIO IN MODO CHE I FORI SULLA PARTE INFERIORE DI OGNI PARTE SIANO ALLINEATI.
- INSERIRE IL BULLONE DA 3/8"X3" ATTRAVERSO IL FORO E INFILARE IL DADO DI BLOCCAGGIO DA 1-3/8" SULL'ESTREMITÀ DEL BULLONE.
- RUOTARE IL MONTANTE RR IN POSIZIONE VERTICALE, IN MODO CHE I FORI SUPERIORI SIANO ALLINEATI. INSERIRE LA CLIP QR ATTRAVERSO QUESTI FORI E ASSICURARE IL FILO DELLA CLIP DI FISSAGGIO.
- STRINGERE SALDAMENTE DADO E BULLONE UTILIZZANDO DUE CHIAVI.

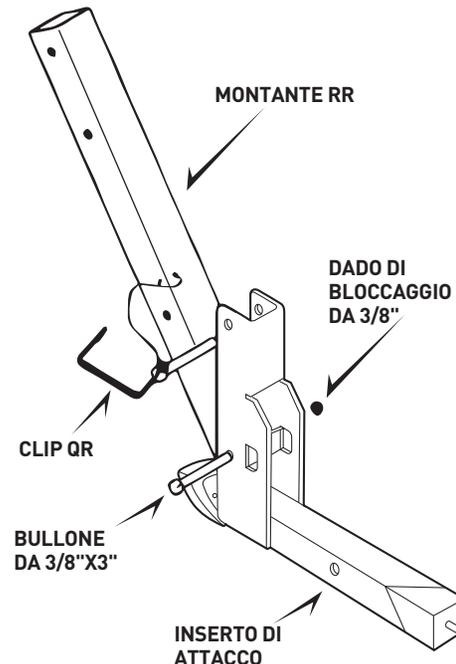

STRUMENTI NECESSARI: CHIAVE 2-9/16"E CHIAVE 2-3/4"; 02 CHIAVI REGOLABILI


PASSAGGIO 2

- INSERIRE IL GRUPPO DEL BRACCIO DI TRASPORTO NELLA PARTE SUPERIORE DEL MONTANTE QR ALLINEANDO I FORI IN OGNI PARTE.
- INSERIRE I BULLONI DA 3/8"X 2 1/2" IN OGNI FORO. E INFILARE IL CONTRODADO DA 1-3/8" SULL'ESTREMITÀ DEI BULLONI.
- STRINGERE SALDAMENTE DADO E BULLONE UTILIZZANDO DUE CHIAVI.

NOTA: UNA VOLTA FINITO, ENTRAMBE LE PARTI DEVONO ESSERE UNITE SALDAMENTE.

IMPORTANTE:

QUANDO LA RASTRELLIERA È IN POSIZIONE VERTICALE, IL FERMO DEL FILO DELLA CLIP QR DEVE ESSERE SEMPRE IN POSIZIONE CHIUSA PER EVITARE LA CADUTA DELLA RASTRELLIERA DURANTE L'USO.

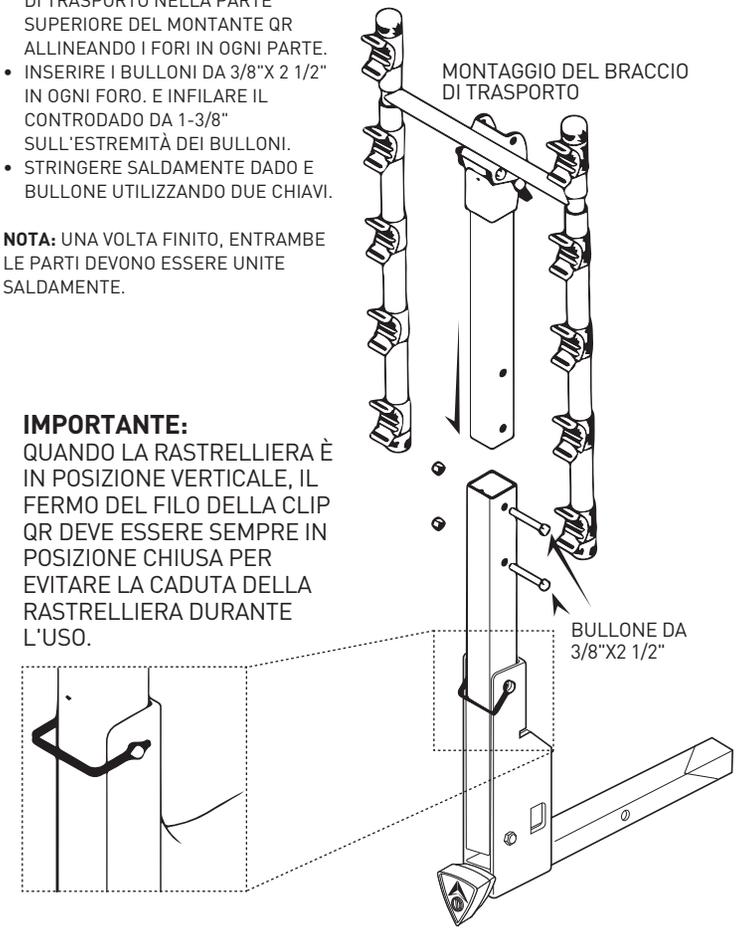

C. INSTALLAZIONE DELLA RASTRELLIERA SUL VEICOLO:

QUESTA RASTRELLIERA DEVE ESSERE UTILIZZATA SOLO SU ATTACCHI DA 2" INSTALLATI PROFESSIONALMENTE SU AUTOMOBILI. NON USARE MAI LA RASTRELLIERA SU UN RIMORCHIO DI ALCUN TIPO.

PASSAGGIO 1: INSERIRE LA CHIAVE NELLA SERRATURA E GIRARE LA CHIAVE IN SENSO ANTIORARIO IN MODO CHE LA MANOPOLA DI BLOCCAGGIO POSSA SERRARE/ALLENARE IL CUNEO DELL'INSERTO DELL'ATTACCO.

RUOTARE LA CHIAVE PER BLOCCARE/SBLOCCARE LA MANOPOLA



IN SENSO ORARIO PER BLOCCARE, IN SENSO ANTIORARIO PER SBLOCCARE

PASSAGGIO 2: RUOTARE LA MANOPOLA DI BLOCCAGGIO IN SENSO ANTIORARIO PER ALLENARE IL CUNEO DELL'INSERTO DELL'ATTACCO.


RUOTARE LA MANOPOLA IN SENSO ANTIORARIO PER ALLENARE IL CUNEO DELL'ATTACCO



PASSAGGIO 3: PREMERE IL PERNO DELLA MOLLA DEL SOLLEVATORE E INSERIRE LA RASTRELLIERA NELL'ATTACCO DELLA RICEVENTE FINO A QUANDO IL PERNO DELLA MOLLA DEL SOLLEVATORE NON SI INNESTA NEL FORO DELLA RICEVENTE DEL VEICOLO.

PASSAGGIO 4: RUOTARE LA MANOPOLA DI BLOCCAGGIO IN SENSO ORARIO PER SERRARE LA RASTRELLIERA ALL'INTERNO DELL'ATTACCO RICEVITORE. ATTENZIONE A NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE; UNA RASTRELLIERA FISSATA IN MODO APPROPRIATO DEVE ESSERE LIBERA DA QUALSIASI MOVIMENTO ALL'INTERNO DELL'ATTACCO RICEVITORE.

CUNEO DELL'INSERTO DEL GANCIO




PERNO DELLA MOLLA

PASSAGGIO 5 (OPZIONALE): INSERIRE LA CHIAVE E RUOTARE IN SENSO ORARIO IN MODO CHE LA MANOPOLA DI CHIUSURA POSSA GIRARE LIBERAMENTE. QUESTO BLOCCA LA TUA RASTRELLIERA AL TUO VEICOLO. PER RIMUOVERE LA RASTRELLIERA DAL VEICOLO. SEGUI I PASSAGGI DA 1 A 3 QUI SOPRA

D. BRACCI DI TRASPORTO PIEGHEVOLI:

NOTA: IL MODELLO 542RR IN FIGURA

- PER RIPIEGARE I BRACCI DI TRASPORTO, RIMUOVERE LA CLIP QR DAL GRUPPO DEL BRACCIO DI TRASPORTO E PORTARE I BRACCI DI TRASPORTO IN POSIZIONE VERTICALE.
- REINSTALLARE LA CLIP QR. ASSICURARSI DI CHIUDERE CORRETTAMENTE IL FILO DEL FERMO SULLA CLIP QR.
- **IMPORTANTE:** IL FERMO DEL FILO DEVE ESSERE COMPLETAMENTE CHIUSO PER MANTENERE I BRACCI DI TRASPORTO IN POSIZIONE VERTICALE DURANTE L'USO. GUARDARE IL DISEGNO AL PASSAGGIO 2 A PAGINA 1.

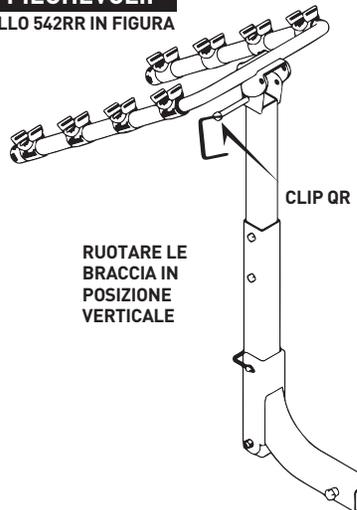

RUOTARE LE BRACCIA IN POSIZIONE VERTICALE

E. CARICARE BICICLETTE SULLA RASTRELLIERA:

1. RIMUOVERE TUTTI GLI OGGETTI CHE POSSONO CADERE DALLE BICICLETTE (POMPE, BORSE, ECC.) E CONTROLLARE CHE TUTTI I MOZZI A SGANCIO RAPIDO SIANO BEN STRETTI.
2. CARICARE LA PRIMA BICICLETTA CON LA CATENA E GLI INGRANAGGI RIVOLTI DALL'ALTRA PARTE DELLA RASTRELLIERA. ASSICURARSI CHE LE BICICLETTE NON VENGANO A CONTATTO CON IL VEICOLO.
3. CARICARE LE BICICLETTE SUCCESSIVE ALTERNANDONE L'ORIENTAMENTO. PER UNA MIGLIORE DISTRIBUZIONE DEL PESO, CARICARE PRIMA LE BICICLETTE PIÙ PESANTI. CON LE BICICLETTE PIÙ LEGGERE ALL'ESTERNO. AGGIUNGERE UN'IMBOTTITURA TRA I PUNTI DI CONTATTO DELLE BICICLETTE. SE NECESSARIO.
4. DOPO AVER CARICATO LE BICICLETTE, VERIFICARE CHE TUTTA LA RASTRELLIERA SIA SICURA, CHE TUTTI I BULLONI SIANO SERRATI E CHE LA RASTRELLIERA SIA SALDAMENTE IN POSIZIONE. LA VISIONE FUORI DAL LUNOTTO PUÒ ESSERE LIMITATA - USARE GLI SPECCHIETTI LATERALI QUANDO SI FA RETROMARCIA.


NOTA SPECIALE SULL'INSTALLAZIONE DI TELAI DA DONNA:

POSIZIONARE UN BRACCIO DI TRASPORTO SOTTO IL TUBO SUPERIORE ANTERIORE. CON L'ALTRO BRACCIO DI TRASPORTO. RUOTARE L'INCAVO DI FISSAGGIO E COLLOCARE IL BRACCIO DI TRASPORTO NELLO SPAZIO DIETRO IL TUBO DEL SEDILE E SOTTO IL SEDILE POSTERIORE. PER QUESTA APPLICAZIONE CONSIGLIAMO ANCHE LA **BARRA ADATTATORE ALLEN 900B**.


F. FISSAGGIO DELLE BICICLETTE ALLA RASTRELLIERA:

TUTTE LE BICICLETTE DEVONO ESSERE LEGATE IN SICUREZZA ALLA RASTRELLIERA. UTILIZZARE CINGHIE DI FISSAGGIO INDIVIDUALI. O CINGHIE AGGIUNTIVE SE NECESSARI.

1. POSIZIONARE LA BICICLETTA NELL'INCAVO.

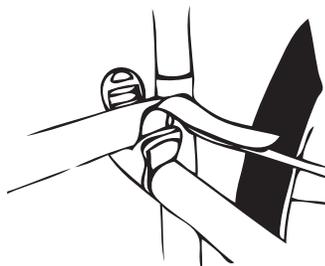


2. INFILARE LE CINGHIE.

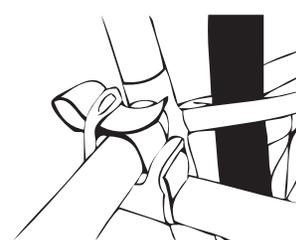

3. TIRARE LA CINGHIA FINO A STRINGERLA.



4. UTILIZZARE LA CINGHIA DA 70" (NON INCLUSA) PER TIRARE TUTTE LE BICICLETTE VICINO ALLE STAFFE INFERIORI. LA CINGHIA DEVE ASSICURARE ANCHE LE RUOTE.

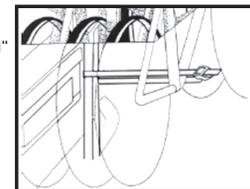

ALLEN SPORTS®

PRODUTTORE:

ALLEN GLOBAL FCZO
IFZA DUBAI - BUILDING A1; UNIT 001
DUBAI SILICON OASIS, DDP
DUBAI, UAE

CONTATTACI:

GET OUT THERE TRADING
RUA MOUZINHO DA SILVEIRA 10
1250-167 LISBOA, PORTUGAL
+351 211 452 812

CUSTOMERSERVICE@ALLEN.BIKE
WWW.ALLEN.BIKE

©2021 R. A. ALLEN CO., INC., ALL RIGHTS RESERVED