

ATTENZIONE: Biciclette o portabici che cadono sulla strada possono causare gravi incidenti con conseguenti lesioni fisiche. Non utilizzare il portabici su veicoli sui quali non può essere montato correttamente come descritto in questo foglio di istruzioni.


- Il portabici deve essere utilizzato solo su veicoli con sfera montata sul gancio di traino da 50 mm e 2 pollici..
- Non usare MAI su rimorchi o parte anteriore del veicolo.
- La bici deve essere legata usando le corde o dei fermi aggiuntivi, se necessario.
- Controllare periodicamente durante l'utilizzo che tutti i perni e i bulloni siano ben stretti e che portabici e biciclette siano ben bloccati.
- Non trasportare mai più di 2 biciclette (capacità max 16 KG per bici) - non trasportare tandem, motorini o bici reclinate. Le luci posteriori dell'auto devono rimanere visibili.
- Guidare con prudenza, in particolare sui dossi. Non usare mai fuoristrada.
- Non utilizzare se qualsiasi parte del portabici è danneggiata, usurata o mancante. Contattare Allen Sports per eventuali parti di ricambio.

ATTENZIONE: Usare il portabici Allen EU-2B solo rispettando le normative locali sul traffico e sulla circolazione di veicoli a motore.


- Installare il portabici e caricare le biciclette solo a distanza di sicurezza dal traffico in movimento.
- Accertarsi che portabici e biciclette siano a distanza di sicurezza dalla strada e dagli scarichi ad alta temperatura.
- Operare il veicolo solo con il portabici in posizione verticale e chiuso.
- Le biciclette non devono mai estendersi oltre i lati del veicolo.
- Rimuovere il portabici dall'auto o piegare i bracci quando non è in utilizzo.

A. PARTI
IL MODELLO EU-2B CONTIENE I SEGUENTI ELEMENTI:

1 - GRUPPO MORSETTO A SFERA

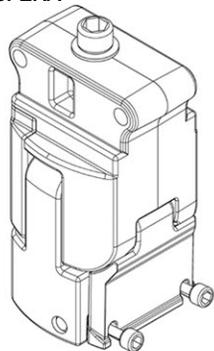

1 - GRUPPO BRACCIO PORTANTE

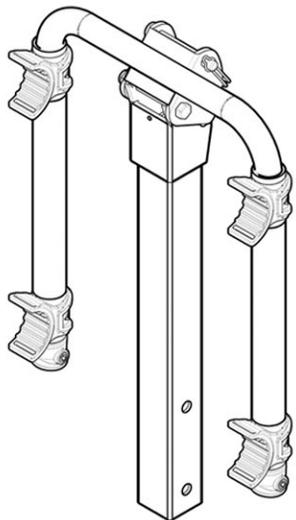


1 - ASTA RR



KIT DI MONTAGGIO
 CONTENENTE

B. ASSEMBLAGGIO DEL PORTABICI
PASSAGGIO 1


- POSIZIONARE L'ASTA RR AL DI SOPRA DEL GRUPPO MORSETTO A SFERA
- ASSICURARSI CHE IL FORO PER LA CLIP QR SIA ALLINEATO CON IL FORO PIÙ LONTANO DAI BULLONI DI SERRAGGIO DEL COLLARE
- INSERIRE IL BULLONE DA 3/8" X 3" ATTRAVERSO L'ALTRO FORO (COME MOSTRATO SOTTO) E INSERIRE UN DADO DI BLOCCAGGIO DA 1-3/8" ALL'ESTREMITÀ DEL BULLONE.
- SERRARE SALDAMENTE IL DADO E IL BULLONE (BULLONE DEL PERNO PRINCIPALE)
- INSERIRE LA CLIP QR ATTRAVERSO IL FORO E FISSARE LA CLIP FERMACAVO.

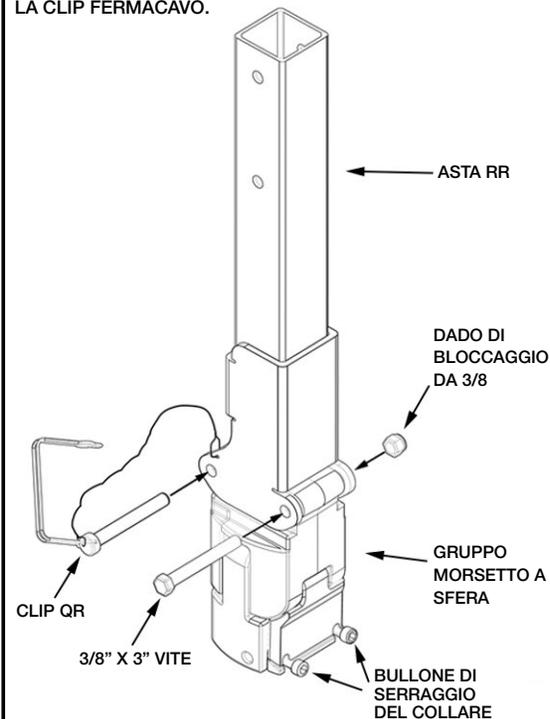
ATTREZZI RICHIESTI: 2 CHIAVI DA 14 MM O 2 CHIAVI REGOLABILI
PASSAGGIO 2

- PER PREPARARE IL GRUPPO MORSETTO A SFERA ALL'INSTALLAZIONE SUL GANCIO DEL VEICOLO, È IMPORTANTE ALLENTARE IL BULLONE DELL'ALBERO PRINCIPALE PRIMA DI MONTARE LA CREMAGLIERA.
- IL BULLONE PRINCIPALE DELL'ASTA DEVE ESSERE GIRATO IN SENSO ANTIORARIO FINO A QUANDO NON VI È UNA LUCE DI 5-8 MM TRA LA TESTA DEL BULLONE E LA RONDELLA SPACCATA

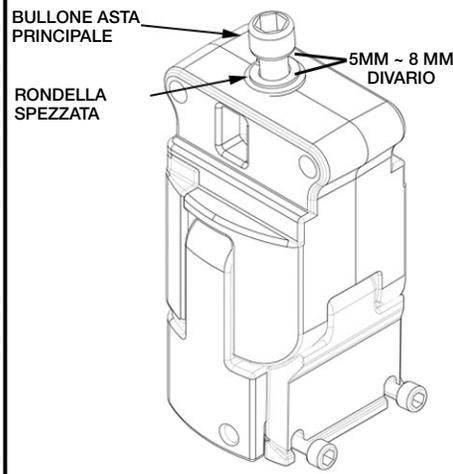

- INSERIRE IL GRUPPO BRACCIO PORTANTE NELLA PARTE SUPERIORE DELL'ASSE RR, ALLINEANDO I FORI IN OGNI PARTE
- INSERIRE IL BULLONE DA 3/8" X 2.5" IN CIASCUN FORO COME MOSTRATO E AVVITARE IL DADO DI BLOCCAGGIO DA 1-3/8" SULL'ESTREMITÀ DEL BULLONE.
- IMPORTANTI! ENTRAMBI I FORI DEVONO ESSERE FISSATI PER ASSEMBLARE CORRETTAMENTE IL PORTABICI. NON ASSEMBLARE IL PORTABICI USANDO UN BULLONE SINGOLO
- STRINGERE FERMAMENTE DADO E BULLONE USANDO DUE CHIAVI.
- NOTA: AL COMPLETAMENTO ENTRAMBE LE PARTI DEVONO ESSERE FISSATE FERMAMENTE

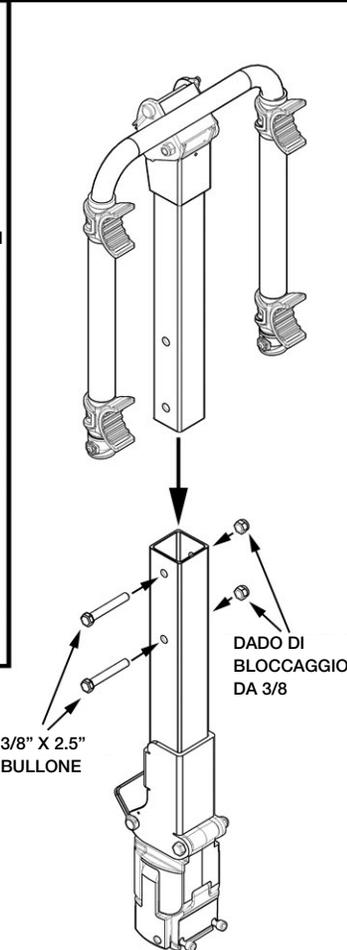PASSAGGIO 3


C. INSTALLAZIONE SUL GANCIO
PASSAGGIO 2

CHIUDERE IL MORSETTO DEL COLLARE E POSIZIONARE I BULLONI [A & B] IN MODO CHE POSSANO ESSERE SERRATI CON LA CHIAVE DA 5 MM IN DOTAZIONE

CONTROLLARE L'ALLINEAMENTO DEL PORTABICI PER VERIFICARE CHE I BRACCI PORTANTI SIANO RIVOLTI ALL'INDIETRO RISPETTO AL VEICOLO

STRINGERE I BULLONI, PRIMA A, POI B


SCUOTERE IL PORTABICI SUL GANCIO E RIPETERE IL SERRAGGIO DEL BULLONE A E POI B


PASSAGGIO 3

RILASCIARE LA CLIP QR [A] E INCLINARE IL PORTABICI ALL'INDIETRO


CON UNA CHIAVE ESAGONALE DA 10 MM, SERRARE SALDAMENTE IL BULLONE PRINCIPALE [B]

DOPO AVER SERRATO COMPLETAMENTE IL BULLONE [B], RIPORTARE IL PORTABICI IN POSIZIONE VERTICALE E REINSTALLARE LA CLIP QR [A] RIPETERE IL PUNTO 2 PER VERIFICARE CHE I BULLONI DEL COLLARE SIANO SERRATI E CHE IL PORTABICI SIA BLOCCATO

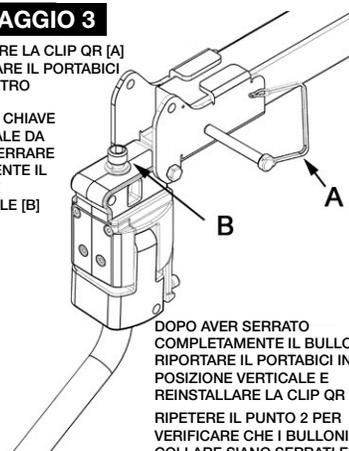
PASSAGGIO 4

SGANCIARE E RIMUOVERE LA CLIP QR [A] E RIEPIEGARE I BRACCI PORTANTI.


REINSTALLARE LE CLIP QR E ASSICURARSI CHE LA CLIP DI RITEGNO DEL CAVO SIA FISSATA CORRETTAMENTE

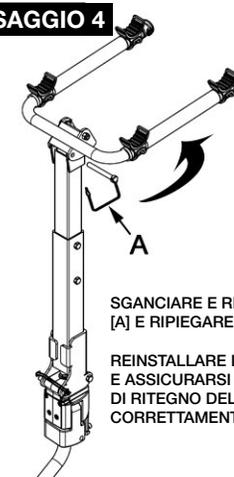
PASSAGGIO 1

APRIRE IL MORSETTO DEL COLLARE E FAR SCORRERE IL PORTABICI SULLA SFERA DEL GANCIO.

SI PREGA DI NOTARE CHE QUESTO PORTABICI È PROGETTATO SOLO PER SFERE DA 50 MM E 2"

COLLAR CAMP

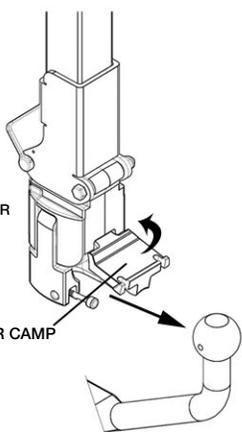

D. CARICAMENTO DELLE BICI SUL PORTABICI

1. RIMUOVERE TUTTI GLI OGGETTI SCIOLTI DALLE BICICLETTE [POMPE, BORSE, ECC.] E CONTROLLATE CHE TUTTI I MOZZI A SGANCIO RAPIDO SIANO BEN SALDI. ANCHE I SEGGIOLINI POSTERIORI PER BAMBINI E LE RUOTE DI ALLENAMENTO DEVONO ESSERE RIMOSI.
2. CARICARE LA PRIMA BICICLETTA CON LA CATENA E GLI INGRANAGGI RIVOLTI VERSO L'ESTERNO DEL PORTABICI. ASSICURARSI CHE LE BICICLETTE NON ENTRINO IN CONTATTO CON IL VEICOLO.
3. CARICARE LE BICI SUCCESSIVE IN DIREZIONE ALTERNATA. PER UNA MIGLIORE DISTRIBUZIONE DEL PESO, CARICARE PRIMA LE BICICLETTE PIÙ PESANTI E ALL'ESTERNO QUELLE PIÙ LEGGERE. SE NECESSARIO, AGGIUNGERE UN'IMBOTTITURA TRA I PUNTI DI CONTATTO DELLE BICICLETTE.
4. DOPO AVER CARICATO LE BICICLETTE, VERIFICARE CHE IL PORTABICI SIA BEN SALDO E CHE SIA FISSATO SALDAMENTE ALLA SFERA DEL GANCIO DI TRAINO. LA VISUALE DAL LUNOTTO POSTERIORE PUÒ ESSERE LIMITATA: UTILIZZARE GLI SPECCHIETTI LATERALI DURANTE LE MANOVRE DI RETROMARCIA.

NOTA SPECIALE PER IL CARICO DI BICI CON TELAIO DA DONNA: POSIZIONARE UN BRACCIO DI TRASPORTO SOTTO IL TUBO ANTERIORE. CON L'ALTRO BRACCIO DI TRASPORTO, RUOTARE L'APPOGGIO CON CINGHIA E POSIZIONARE IL PORTANTE NELLO SPAZIO DIETRO IL TUBO DELLA SELLA E SOTTO LO STELO POSTERIORE. PER QUESTA APPLICAZIONE SI CONSIGLIA ANCHE LA BARRA DI ADATTAMENTO ALLEN 900B.

E. FISSAGGIO DELLE BICI AL PORTABICI

TUTTE LE BICI DEVONO ESSERE LEGATE AL PORTABICI. UTILIZZARE LE CINGHIE CON STRAP SINGOLE, O ALTRI STRAP SE NECESSARIO.

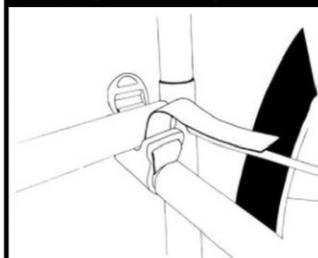


1. POSIZIONARE LA BICI NELL'APPOGGIO.




2. AVVITARE GLI STRAP.

3. TIRARE BENE LO STRAP.

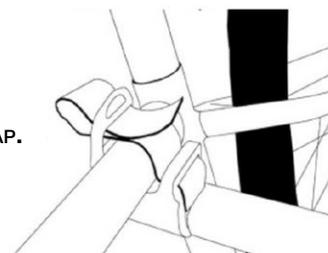

4. SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE UNA CINGHIA SUPPLEMENTARE PER UNIRE TUTTE LE BICICLETTE INTORNO ALLE SBARRE INFERIORI. LE CINGHIE DEVONO TENERE FERME LE RUOTE.

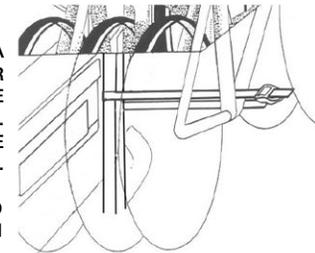

NOTA: GLI STRAP NON SONO INCLUSI CON IL PORTABICI

GARANZIA A VITA ALLEN:

SE UN PORTABICICLETTA ALLEN PRESENTA UN DIFETTO DI FABBRICAZIONE O DI MATERIALE NEL CORSO DELLA VITA DELL'ACQUIRENTE ORIGINALE, ALLEN RIPARERÀ O SOSTITUIRÀ L'ARTICOLO GRATUITAMENTE. LA GARANZIA NON COPRE I DANNI O L'USURA CHE SI VERIFICANO IN SEGUITO ALL'USO QUOTIDIANO O ALL'USURA GENERALE.

LEGGI I DETTAGLI COMPLETI DELLA GARANZIA:
<https://allen.bike/pages/bike-rack-trailer-warranty>